
оберон

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ HANDY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

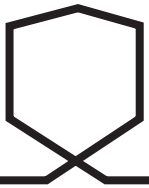

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Электрододержатели Handy с закрытым типом головки, винтовым зажимом и изолированной ручкой. Электрододержатели предназначены для электрода и подвода к нему сварочного тока при ручной дуговой сварке (ММА).

Электрододержатели обеспечивают надежную фиксацию электрода и силового кабеля, удобную и легкую установку электрода. Возможна фиксация электрода в 2 пространственных положениях, под углом 90° и 135°.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название	**Handy 200**	**Handy 300**	**Handy 400**	**Handy 600**
Сварочный ток, А	200	300	400	600
Рекомендуемое сечение кабеля, мм²	16-25	25-35	35-50	70-95
Диаметр электрода, мм	1,6-4,0	1,6-5,0	1,6-5,0	1,6-6,0
Количество положений электрода, шт	2			
Возможные углы удерживания электрода	90°, 135°			

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрододержатель в сборе 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, соблюдать указания на технических шильдах и требования техники безопасности.

При работе с оборудованием соблюдайте Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внимание! При обнаружении неисправности продукции незамедлительно прекратите сварочные работы и использование электрододержателей. Вы можете самостоятельно проверить и устранить ряд неполадок:

• Во избежание нагрева ручки – периодически проверяйте кабельное соединение в электрододержателе.

• Проверьте работоспособность прижимного зажима,
усилие и жесткость пружины.

• Проверить надежность фиксации электрода в прижиме с проточками (головке).

• Проверить целостность сварочного кабеля и отсутствие на нем повреждений.

Если не удалось самостоятельно устранить неполадки, то обратитесь к более квалифицированным специалистам или замените оборудование на новое.


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Токопровод и прижим у электрододержателей серии Handy изготовлены из латуни. Электрододержатели с закрытым типом головки, винтовым зажимом и изолированными ручками.

Отсоедините ручку с корпуса электрододержателя и ослабьте кабельные винты на корпусе держателя.

Проденьте кабель через отверстие в ручке и поместите конец кабеля в корпус электрододержателя, зафиксировав кабель с помощью винтов и медной пластины.

Открутите головку электрододержателя, вставьте электрод и плотно его зафиксируйте, вновь закрутив головку электрододержателя.

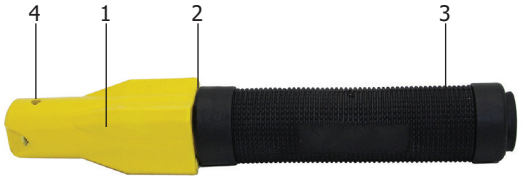

1. Закрытый тип головки
2. Винтовой зажим
3. Изоляционная ручка
4. Прижим с проточками для фиксации электрода

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Электрододержатели разрешается перевозить в любых закрытых транспортных средствах. Хранить в помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 70%.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров электрододержателя указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие, а также на электрододержатель в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

Гарантия предоставляется только в том случае, если эксплуатация электрододержателя производится с использованием оригинальных деталей и только в отношении технологических недостатков, а не дефектов, возникших в результате естественного износа, перегрузки или неправильного обращения.

Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.